おめでとうございます。 この iMac はあなたに出逢うために 作られたのです。

iMac の世界へようこそ。

www.apple.com/jp/imac



内蔵 iSight カメラと iChat

世界中のどこにいても友人や家族と ビデオチャットができます。







Finder

Cover Flow を使って音楽をブラウズするようにファイルをブラウズできます。

Mac ヘルプ

Q finder





Mail

すべてのメールアカウントを 1個所で管理できます。

Mac ヘルプ





iCal およびアドレスブック

スケジュールと連絡先が 常に同期されます。

Mac ヘルプ

Q isync

Mac OS X Snow Leopard

www.apple.com/jp/macosx



Time Machine

ファイルを自動的に バックアップして復元 します。

Mac ヘルプ

Q time machine



Ouick Look

ファイルをすぐにプレ ビューできます。

Mac ヘルプ

Q quick look



Spotlight

Mac にあるものを何で も検索します。

Mac ヘルプ

Q spotlight



Safari

世界一速いブラウザで Web を操作できます。

Mac ヘルプ

Q safari

iLife

www.apple.com/jp/ilife



iPhoto

写真を人々、撮影地、 イベントで整理/検索 できます。

iPhoto ヘルプ

Q

写真



iMovie

美しいムービーを数分 で制作したり、作品を 編集したりできます。

iMovie ヘルプ

Q 4-ビ-



GarageBand

演奏方法を学びましょう。 ジャムセッションを始め ましょう。 オリジナルの曲を録音/ ミキシングしましょう。

GarageBand ヘルプ

Q銀音



iWeb

オリジナルの Web サイトを作成してワンクリックで好きな場所に公開しましょう。

iWeb ヘルプ

Q web サイト

目次

第1章: さあ始めよう

- 9 付属品を確認する
- 10 iMac を設置する
- 15 iMac をスリープ状態にする/システム終了する

第2章: iMac のある生活

- 20 iMac の基本機能
- **22** iMac のポート
- 24 iMac のそのほかの部分
- **26** Apple Wireless Keyboard および Magic Mouse の機能
- 28 Apple Wireless Keyboard を使用する
- 30 Apple Magic Mouse を使用する
- 32 情報を探す

第3章:メモリを増設する

- 37 メモリを取り付ける
- 42 iMac が新しいメモリを認識するかどうかを確認する

第4章:問題とその解決方法

45 iMac の使用を妨げるトラブル

- 47 電池を交換する
- 49 Apple Hardware Test を使用する
- 50 インターネット接続の問題
- 52 AirMac ワイヤレス通信の問題
- 53 ソフトウェアを最新の状態に保つ
- 54 アプリケーションが応答しないときは
- 54 iMac に付属のソフトウェアを再インストールする
- 56 その他のトラブル
- 58 その他の情報、サービス、およびサポートについて
- 60 製品のシリアル番号を確認する

第5章: 重要な情報

- 62 安全性に関する重要な情報
- 66 取り扱いに関する重要な情報
- **67** iMac を清掃する
- 68 人間工学について
- 70 環境向トへの取り組み
- 71 法規制の順守に関する情報

さあ始めよう

www.apple.com/jp/imac

Mac ヘルプ Q 移行アシスタント

お求めの iMac は、簡単に設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。 iMac や Mac コンピュータをはじめてお使いになる方は、まずこの章の説明をお読みください。

重要:電源コンセントに iMac のプラグを差し込む前に、設置手順の解説と安全性に関する情報 (62 ページを参照) をよく読んでください。

今までに Mac を使ったことがある方は、iMac をすぐに使い始めるだけの知識をすでにお持ちかもしれません。第 2 章 「iMac のある生活」を一読して、お求めのiMac の新機能についての情報を確認してください。

多くの疑問に対する回答は、iMac 内の「Mac ヘルブ」で見つけることができます。「Mac ヘルプ」については、32ページの「情報を探す」を参照してください。

iMac を設置する前に、コンピュータの外側にある保護用のフィルムをすべて外します。

付属品を確認する


お使いの iMac には、Apple Wireless Keyboard、ワイヤレスの Apple Magic Mouse、および AC電源コードが付属しています。




iMac を設置する

お使いの iMac を設置するときは、以下の手順に従って進めてください。手順 4 まで iMac の電源を入れないでください。

手順 1:電源コードをスタンドの穴に通して、iMac の背面にある電源ポートにつないでから、電源コンセントにつなぎます。

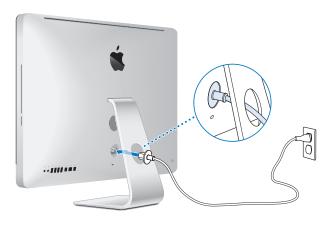

手順 2: インターネットまたはネットワークにアクセスする場合は、Ethernet ケーブルの一方 の端を iMac の Ethernet ポートにつなぎます。もう一方の端をケーブルモデム、DSL モデム、 またはネットワークにつなぎます。

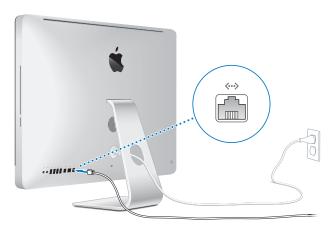

お使いの iMac には、ワイヤレスネットワークを利用するための AirMac Extreme テクノロジーが搭載されています。ワイヤレス接続の設定について詳しくは、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「AirMac」を検索してください。

ダイヤルアップ接続を使用する場合は、外部 USB モデムが必要です。モデムを iMac の USB ポートに接続し、モデムケーブルを使ってモデムを電話のモジュラージャックにつなぎます。

手順 3: ワイヤレスのキーボードおよびマウスの電源を入れます。

Apple Wireless Keyboard の右側にあるパワーボタンを押し、Apple Magic Mouse の背面にあるスイッチをスライドして、これらの電源を入れると、iMac で使用できるようになります。

ワイヤレスのキーボードおよびマウスには単三電池が取り付けられていて、お使いの iMac とあらかじめペアリングされています。ペアリングすると、iMac とワイヤレス通信することができます。




キーボードまたはマウスの電源をはじめて入れると、インジケータランプが 5 秒間点灯し、電池の残量が十分あることが示されます。次に、iMac の電源を入れて接続が確立されるまで、インジケータランプが点滅します。キーボードまたはマウスの電源が入らない場合は、電池が正しく取り付けられていて充電されていることを確認してください(47 ページを参照)。

参考:USB キーボードまたは USB マウスを購入した場合は、ケーブルを iMac の背面にある USB (Ψ) ポートに接続します。

手順 4: iMac の背面にあるパワー(()) ボタンを押して、電源を入れます。

iMac の電源が入ると、電子音がします。マウスをクリックして、iMac にマウスを接続します。

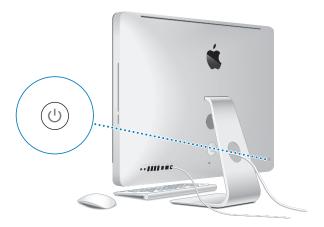

重要:キーボードおよびマウスがペアリングされない場合は、画面に表示される指示に従って iMac とペアリングします。接続を確立するためにマウスを 1 回クリックする必要が生じるかも しれません。ペアリングについて詳しくは、28ページを参照してください。

手順 5:「設定アシスタント」を使って、iMac を設定します。

はじめて iMac の電源を入れると、「設定アシスタント」が起動します。「設定アシスタント」を使うと、インターネット情報およびメール情報の入力や、iMac のユーザアカウントの設定を簡単に行うことができます。ほかの Mac がすでにある場合は、「設定アシスタント」を使って、ファイル、アプリケーション、その他の情報を以前の Mac から新しい iMac に自動的に転送できます。

もう 1 台の Mac を保管または使用する予定がない場合は、その Mac について、iTunes Store から購入した音楽、ビデオ、オーディオブックなどを再生するための認証を解除することをお勧めします。コンピュータの認証を解除すると、購入した曲、ビデオ、またはオーディオブックが他人に再生されるのを防ぐことができます。また、別のコンピュータを認証できるようになります。認証の解除については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iTunes ヘルプ」を選択してください。

はじめて起動したときに「設定アシスタント」を使って情報を転送しない場合は、後で「移行アシスタント」を使って転送することもできます。「アプリケーション」フォルダに移動し、「ユーティリティ」を開いて、「移行アシスタント」をダブルクリックします。

設定を終えたら、アップデートされたソフトウェアを確認します。メニューバーからアップル ($\stackrel{\bullet}{\bullet}$) メニュー>「ソフトウェア・アップデート」と選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

手順 6: デスクトップのカスタマイズや環境設定を行います。

デスクトップの外観は、iMac のほとんどの設定のコマンドが集まっている「システム環境設定」で簡単に変更できます。メニューバーからアップル(●)メニュー>「システム環境設定」と選択するか、「Dock」で「システム環境設定」アイコンをクリックします。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「システム環境設定」または変更したい特定の環境設定を検索してください。

14

iMac をスリープ状態にする/システム終了する

iMacでの作業を終了するときは、スリープ状態にするか、システム終了することができます。

iMac をスリープ状態にする

iMac を使った作業を中断する期間が 2、3 日より短いときは、スリープ状態にします。iMac が スリープ状態のときは、画面が暗くなります。iMac はすぐに元の状態に戻すことができます(起動の過程は省略されます)。

iMac をスリープ状態にするには、次のいずれかの操作を行います:

- メニューバーからアップル (▲) メニュー>「スリープ」と選択します。
- iMac の背面にあるパワー(0)ボタンを押します。
- ・アップル(≦)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「省エネルギー」をクリックして、 スリープタイマーをセットします。
- オプションの Apple Remote の再生/一時停止 (►II) ボタンを 3 秒間押し続けます。

iMac のスリープ状態を解除するには、次のいずれかの操作を行います:

- キーボードのいずれかのキーを押します。
- マウスをクリックします。
- iMac の背面にあるパワー(()) ボタンを押します。
- オプションの Apple Remote のいずれかのボタンを押します。

iMac がスリープ状態から復帰したとき、お使いのアプリケーション、書類、コンピュータの設定は、スリープ状態に移行する前とまったく同じです。

iMac のシステムを終了する

何日も iMac を使わない場合は、システムを終了します。アップル(**⑥**)メニュー>「システム 終了」と選択します。もう一度 iMac の電源を入れるには、パワー(**少**)ボタンを押します。

注意:iMac を移動する前に、システムを終了してください。ハードディスクが回転しているときにiMac を持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハードディスクから起動できなくなるおそれがあります。

iMac のある生活

www.apple.com/jp/macosx




お使いの iMac の機能とポートの概要について説明します。

アップルの Web サイト (www.apple.com/jp) から、アップルの最新ニュース、無料ダウンロー ド、およびお使いの iMac のソフトウェアおよびハードウェアのオンラインカタログを入手でき ます。

また、アップルのサポート Web サイト(www.apple.com/jp/support)には、多くのアップル 製品のマニュアルおよびすべてのアップル製品の技術サポートがあります。

iMac の基本機能

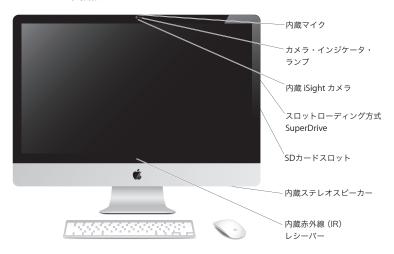

内蔵マイク

iMac に直接音声を取り込んだり、付属の「iChat」アプリケーションを使用して、ブロードバンドを通じて友人とライブで会話したりすることができます。

カメラ・インジケータ・ランプ

iSight カメラが動作しているときは、カメラ・インジケータ・ランプが点灯します。

内蔵 iSight カメラ

「iChat」を使用して、友人や家族とプロードパンドを通じてビデオ会議をしたり、「Photo Booth」を使用して、スナップ写真を撮影したり、「iMovie」を使用して、ビデオを取り込んだりできます。

スロットローディング方式 SuperDrive

スロットローディング方式 SuperDrive では、標準サイズの CD および DVD を読み書きします。

SD カードスロット

SD カードを使用して、写真、ビデオ、データを iMac と簡単にやり取りできます。


内蔵ステレオスピーカー

音楽、ムービー、ゲーム、およびその他のマルチメディアファイルの音を聴くことができます。

内蔵赤外線(IR)レシーバー

オプションの Apple Remote(別売)と IR レシーパーを使って、最大 9.1 メートル(30 フィート)離れた場所から、iMac 上の「Front Row」や「Keynote」を制御できます。

iMac のポート

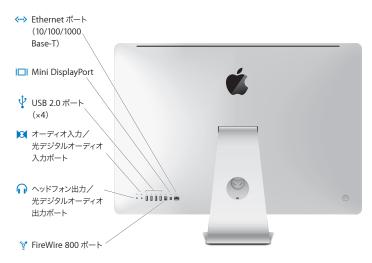

⟨··⟩	Ethernet ポート(10/100/1000Base-T) 10/100/1000Base-T の高速な Ethernet ネットワーク、DSL モデムやケーブルモデム、 またはほかのコンピュータに接続してファイルを転送できます。Ethernet ポートに よって、ほかの Ethernet 装置が自動的に検出されます。
	Mini DisplayPort DVI、VGA、およびデュアルリンク DVI に対応した出力ポートです。27 インチモデルでは、外部 DisplayPort ソースからの入力にも対応しています。ケーブルおよびアダプタは別途購入してください。
ψ	ハイスピード USB(Universal Serial Bus)2.0 ポート(4 基) iPod、iPhone、マウス、キーボード、プリンタ、ディスクドライブ、デジタルカメ ラ、ジョイスティック、外付け USB モデムなどを接続します。USB 1.1 装置も接続で きます。
J EJ	オーディオ入力/光デジタルオーディオ入力ポート アンブ内蔵マイクロフォンやデジタルオーディオ機器を接続できます。このポートは、 S/PDIF ステレオ 3.5 ミニジャックを兼ねています。
n	ヘッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力ポート ヘッドフォンやアンプ内蔵スピーカー、デジタルオーディオ機器を接続できます。こ のポートは、S/PDIF ステレオ 3.5 ミニジャックを兼ねています。
″o *	FireWire 800 ポート デジタル・ビデオ・カメラや記憶装置などの装置を高速なデータ転送速度で接続でき ます。このポートから最大 7 ワットの電力を供給できます。

iMac のそのほかの部分



	電源ポート 電源コードを iMac に接続します。
	セキュリティスロット 鍵とケーブルを取り付けて、盗難を防止します(別売)。
ψ	パワーボタン iMac の電源を入れたりスリーブ状態にしたりするときに押します。押し続けると、問 題が起きたときに、お使いの iMac を再起動することができます。
	メモリアクセス iMac には、4 GB 以上のメモリが 2 枚の 2 GB メモリモジュールとして搭載されてい ます。
Ş	AirMac Extreme ワイヤレステクノロジー(内部) 内蔵 AirMac Extreme テクノロジーを使ってワイヤレスネットワークに接続します。
*	Bluetooth® 2.1+EDR ワイヤレステクノロジー(内部) Apple Wireless Keyboard、Apple Magic Mouse、Bluetooth 対応の携帯電話、 PDA、プリンタなどのワイヤレス装置を接続します。

Apple Wireless Keyboard および Magic Mouse の機能



	Apple Magic Mouse
	レーザー・トラッキング・エンジンと Bluetooth ワイヤレステクノロジ ーを採用しています。滑らかなトップシェルは、マルチタッチテクノロジーを利用して、iMac での複数ボタン、360 度スクロール、画面ズーム、スワイプ制御などをサポートします。「マウス」環境設定を使用すると、トラッキング、クリック、スクロールの速度を調整したり、副ボタンサポートを追加したりすることができます(31 ページを参照)。
	Apple Wireless Keyboard
	ワイヤレスの自由さと、アプリケーションで使用できるようにあらかじめプログラミ ングされた統合ファンクションキーが一体になりました。
_	メディア・イジェクト・キー このキーを押し続けると、ディスクが取り出されます。デスクトップにあるディスク のアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして、ディスクを取り出すこともできます。
1	Dashboard キー (F4) ウィジェットにアクセスできる「Dashboard」を開きます。
80	Exposé キー(F3) Exposé を開いて、デスクトップ上で開いているすべてのウインドウを一度に表示し ます。
☆ ☆	輝度キー(F1、F2) ディスプレイの輝度を上げたり(※)下げたり(※)します。
►II	メディアキー (F7、F8、F9) 曲、ムービー、またはスライドショーを巻き戻したり (◀4)、再生または一時停止し たり (►II)、早送りしたり (►►) します。
√)))	音量キー (F10、F11、F12) iMac のスピーカーやヘッドフォンポートから出力される音声を消音したり (◀)、音量

Apple Wireless Keyboard を使用する

ワイヤレスキーボードには2本の単三電池が取り付けられていて、お使いのiMacとペアリングされています。ペアリングとはキーボードとiMacをワイヤレスで接続することであり、ペアリングすることで相互に通信することができます。

インジケータランプについて

ワイヤレスキーボードの LED は、バッテリーインジケータおよび状態ランプとして機能します。キーボードおよびマウスの電源をはじめて入れると、インジケータランプが 5 秒間点灯し、電池の残量が十分あることが示されてから消灯します。ワイヤレスキーボードのオン/オフ (也) ボタンを押してもインジケータランプが点灯しない場合は、電池を交換する必要があるかもしれません。47 ベージの「電池を交換する」を参照してください。



ワイヤレスキーボードを iMac とペアリングする

ワイヤレスキーボードが iMac とペアリングされていない場合は、インジケータランプが点滅して、キーボードが検出モードになって iMac とのペアリングできる状態であることが示されます。

ワイヤレスキーボードをペアリングするには:

- 1 オン/オフ ((**り**) ボタンを押してから離し、ワイヤレスキーボードの電源を切ります。
- 2 アップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「キーボード」をクリックします。
- 3 右下コーナーにある「Bluetooth キーボードを設定」をクリックします。
- 4 ワイヤレスキーボードを選択し、画面に表示される指示に従います。

3 分以内にキーボードと iMac をペアリングしない場合は、電池の寿命を延ばすために、インジケータランプが消灯し、キーボードの電源が切れます。もう一度オン/オフ(①)ボタンを押してキーボードの電源を入れると、iMac とペアリングできるようになります。キーボードとiMac のペアリングに成功すると、インジケータランプは3秒間点灯して消灯します。

キーボードを使用する

「キーボード」環境設定を使用してキーボードをカスタマイズできます。修飾キーを変更したり、キーボードショートカットを Mac OS X アプリケーションのメニューコマンドに割り当てたりすることができます。

キーボードをカスタマイズするには:

- 1 アップル (♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「キーボード」をクリックし、「キーボード」または「キーボードショートカット」をクリック します。

Apple Magic Mouse を使用する

ワイヤレスの Apple Magic Mouse には 2 本の単三電池が取り付けられていて、お使いの iMac とあらかじめペアリングされています。ペアリングとは Apple Magic Mouse と iMac をワイヤレスで接続することであり、ペアリングすることで相互に通信することができます。

インジケータランプについて

Apple Magic Mouse の電源をはじめて入れると、インジケータランプが 5 秒間点灯し、電池の 残量が十分あることが示されます。マウスの電源を入れてもインジケータランプが点灯しない場合は、電池を交換する必要があるかもしれません。47 ページの「電池を交換する」を参照してください。



Apple Magic Mouse を iMac とペアリングする

Apple Magic Mouse が iMac とペアリングされていない場合は、インジケータランプが点滅して、マウスが検出モードになってペアリングできる状態であることが示されます。

マウスをペアリングするには:

- 1 マウスの背面にあるスイッチを下にスライドさせて、電源を入れます。
- 2 アップル(★) メニュー>「システム環境設定」と選択し、「マウス」をクリックします。
- 3 右下コーナーにある「Bluetooth マウスを設定」をクリックします。
- 4 ワイヤレスマウスを選択し、画面に表示される指示に従います。

3 分以内にマウスと iMac をペアリングしない場合は、電池の寿命を延ばすために、インジケータランプが消灯し、マウスの電源が切れます。もう一度オン/オフスイッチをスライドしてマウスの電源を入れると、iMac とペアリングできるようになります。マウスと iMac のペアリングに成功すると、インジケータランプは点灯します。

Apple Magic Mouse を使用する

Apple Magic Mouse で使用できるマルチタッチジェスチャを登録したり、マルチタッチジェスチャの機能を変更したりするには、「マウス」環境設定を使用します。アップル(**Ú**)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「マウス」をクリックします。

情報を探す

「Mac ヘルプ」やインターネット上の www.apple.com/jp/support/imac で、iMac の使いかた について詳細な情報を入手できます。

Mac ヘルプを開くには:

- 1 「Dock」(画面の縁に沿って表示されるアイコンのバー)の「Finder」アイコンをクリックします。
- 2「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します(メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして「Mac ヘルプ」を選びます)。
- 3 検索欄をクリックして質問を入力し、キーボードの Return キーを押します。

詳しい情報

iMac の使用方法について詳しくは、以下の情報を参照してください:

知りたいこと	参照先
メモリを取り付ける	35 ページの第 3 章「メモリを増設する」。
iMac に問題があるときに、その 問題を解決する	43 ページの第 4 章 「問題とその解決方法」。
iMac のサービスとサポートを探 す	58 ベージの「その他の情報、サービス、およびサポートについて」。 または、アップルのサポート情報の Web サイト (www.apple.com/jp/support) を参照してください。
Mac OS X を使用する	Mac OS X の Web サイト(www.apple.com/jp/macosx)。または、 「Mac ヘルプ」で「Mac OS X」を検索してください。
PC から Mac に移行する	「Mac が好きになる理由」 (www.apple.com/jp/getamac/whymac)。

知りたいこと	参照先
iLife アプリケーションを使用 する	iLife の Web サイト(www.apple.com/jp/ilife)。または、iLife アプリケーションを起動し、そのアプリケーションのヘルプを開いてから、検索フィールドに質問を入力してください。
「システム環境設定」を変更する	アップル(ś)メニュー>「システム環境設定」と選択して、「システム環境設定」を開いてください。または、「Mac ヘルブ」で「システム環境設定」を検索してください。
iSight カメラを使用する	「Mac ヘルプ」で「iSight」を検索してください。
キーボードまたはマウスを使用 する	「システム環境設定」で「キーボード」または「マウス」を選択して ください。または、「Mac ヘルプ」を開いて「キーボード」または 「マウス」を検索してください。
AirMac Extreme ワイヤレステク ノロジーを使用する	AirMac サポートのベージ(www.apple.com/jp/support/airmac)。 または、「Mac ヘルブ」を開き、「AirMac」を検索してください。
Bluetooth ワイヤレステクノロ ジーを使用する	「Mac ヘルプ」を開いて「Bluetooth」を検索してください。また は、Bluetooth サポートのページ (www.apple.com/jp/support/bluetooth)を参照してください。
プリンタを接続する	「Mac ヘルプ」で「プリントする」を検索してください。
FireWire 接続と USB 接続	「Mac ヘルプ」で「FireWire」または「USB」を検索してください。
インターネットに接続する	「Mac ヘルプ」で「インターネット」を検索してください。
外部ディスプレイ	「Mac ヘルプ」で「ディスプレイポート」または「適切なディスプレ イモード」を検索してください。
Apple Remote	「Mac ヘルプ」で「リモコン」を検索してください。
Front Row	「Mac ヘルプ」で「Front Row」を検索してください。

知りたいこと	参照先
SuperDrive を使用する	「Mac ヘルプ」で「光学式ドライブ」を検索してください。
仕様	標準技術仕様については、仕様のページ (www.apple.com/jp/support/datasheet) を参照してください。または、メニューバーからアップル(★)>「この Mac について」と 選択し、「詳しい情報」をクリックして、「システムプロファイラ」 を開いてください。
アップルのニュース、無料ダウ ンロード、ソフトウェアおよび ハードウェアのオンラインカタ ログ	アップルの Web サイト(www.apple.com/jp)。
アップル製品の情報、技術サ ポート、およびマニュアル	アップルのサポート情報の Web サイト (www.apple.com/jp/support)。

メモリを増設する

www.apple.com/japanstore

Macヘルプ Q RAM

お使いの iMac には、最小で 4 GB (ギガパイト)の DDR3 (Double Data Rate 3) DRAM (Dynamic Random Access Memory) が 2 枚の 2 GB メモリモジュールとして搭載されています。この搭載済みメモリを 2 GB または 4 GB のメモリモジュールに交換するか新しく取り付けて最大で 16 GB にすることができます。メモリモジュールは次の仕様を満たす必要があります:

- SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) 方式
- 1066 MHz、PC3-8500、DDR3 準拠 (DDR3 1066 とも呼ばれます)
- バッファなし/レジスタなし

警告:アップルでは、メモリの取り付けを、アップル正規サービスプロバイダにご依頼になることをお勧めします。アップルの連絡先などは、iMacに付属のサービスとサポートに関する資料に記載されています。メモリの取り付けをご自分で行われる場合、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、iMacの製品保証は適用されません。

メモリを取り付ける

お求めの iMac には 4 基のメモリスロットが搭載されています。 2 基には、2 GB 以上のメモリモジュールが取り付けられています。2 GB または 4 GB のメモリモジュールを使用して、空きスロットに新しくメモリを取り付けるか取り付け済みスロットのメモリモジュールを交換することにより、最大で 16 GB のメモリにすることができます。

増設用アップル製メモリは、アップル製品取扱販売店、Apple Store 直営店、オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore)、またはお近くの Apple Store で購入できます。

警告:メモリを取り付ける前に、必ずiMac のシステムを終了し、電源コードを外してください。iMac の電源コードが差し込まれているときは、メモリを取り付けないでください。

メモリを取り付けるには:

- 1 アップル(▲)メニュー>「システム終了」と選択して、iMac の電源を切ります。
- 2 すべてのケーブルと電源コードを iMac から取り外します。
- 3 柔らかい清潔なタオルか布を作業スペースの上に置きます。iMac の側面を手で持ち、画面を下にして、底面が手前を向くように、コンピュータを横に寝かせます。

4 スタンドを持ち上げ、プラスドライバーを使って、メモリ・アクセス・カバーの3つの拘束ねじを緩めます。ねじは反時計回りに回します。




5 メモリ・アクセス・カバーを取り外してわきに置きます。

- 6 メモリ収納部のタブを開きます。
- 7 メモリモジュールを交換するには、タブを引いて、取り付けられているメモリモジュールを取り出します。交換したいメモリモジュールを取り外します。



- 8 図に示すように、切り欠きを右側に向けて、スロットに新しいメモリモジュールを挿入します。
 - 追加のメモリモジュールを取り付ける場合は、それらを空きスロットに挿入します。
 - 取り付け済みメモリモジュールを交換する場合は、新しいメモリモジュールをディスプレイ に近い前側の2つのスロットに挿入します。
- 9 各メモリモジュールをスロットにしっかりと水平に押してください。メモリモジュールを正しく押し込むと、軽くカチッという音がします。
- 10 タブをメモリ収納部に押し込みます。

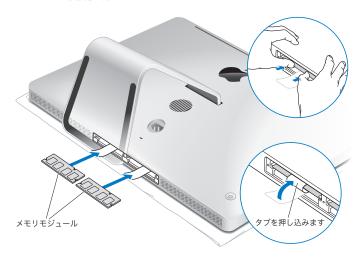

11 メモリ・アクセス・カバーを取り付け、プラスドライバーを使って3つの脱落防止ねじを締めます。

警告:メモリの取り付けが終わったら、忘れずにメモリ・アクセス・カバーを元に戻してください。お使いの iMac は、メモリ・アクセス・カバーがないと正しく機能しません。



- 12 iMac の側面を持って起こします。ケーブルや電源コードをすべて接続し直します。
- 13 iMac の背面にあるパワー (**少**) ボタンを押して、電源を入れます。

iMac が新しいメモリを認識するかどうかを確認する

メモリを取り付けた後に、新しく取り付けたメモリをコンピュータが認識するかどうかを確認します。

iMac に取り付けたメモリを確認するには:

- 1 iMac を起動します。
- 2 Mac OS のデスクトップが表示されたら、アップル (**É**) メニュー>「この Mac について」と選択します。

iMac に取り付けられているメモリの合計容量が表示されます。取り付けられているメモリの内 訳について詳しくは、「詳しい情報」をクリックし、「システムプロファイラ」を開いて確認して ください。

取り付けたメモリが仕様を満たしていない場合は (36 ページを参照)、iMac から 5 秒ごとに 3 回電子音がします。その場合は、iMac のシステムを終了して取り付け手順をもう一度確認し、メモリに iMac との互換性があることと、メモリが正しく取り付けられていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、メモリを取り外し、メモリに付属のサポート情報を調べるか、メモリの製造元に問い合わせてください。

問題とその解決方法

www.apple.com/jp/support

Mac ヘルプ Q ヘルプ

iMac で作業をしているときに問題が起きることがあります。問題が起きたときは、この章を参照して、問題解決のヒントがあるかどうかを確認してください。問題への対処方法についてさらに詳しく知りたいときは、「Mac ヘルプ」および iMac のサービス&サポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/imac) も参照してください。

iMac に関する問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。問題が起きたときは、その問題が起きる前にしていたことを書き留めるようにしてください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、問題の原因を特定し、必要な答えを見つけるときに役立つことがあります。以下のようなことを書き留めてください:

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションがコンピュータにインストールされている Mac OS Xのバージョンと互換性がない可能性があります。
- 最近インストールしたソフトウェア。
- 新しく接続した、または取り付けたハードウェア(たとえば、増設したメモリや周辺機器など)。

警告:メモリを取り付ける場合以外は、iMac を開けないでください。iMac の修理が必要な場合は、アップルまたはアップル正規サービスプロバイダに問い合わせる方法について、58ページの「その他の情報、サービス、およびサポートについて」を参照してください。iMac には、メモリ以外、ユーザが修理できる部品はありません。

iMac の使用を妨げるトラブル

iMac が反応しないときやポインタが動かないときは

- Apple Wireless Keyboard または Apple Magic Mouse の電源が入っていて、電池が充電済みであることを確認してください。(47ページの「電池を交換する」を参照してください。)
 USB のキーボードまたはマウスをお持ちの場合は、接続されていることを確認してください。コネクタを抜いてから、接続し直します。しっかりと接続されていることを確認してください。
- 問題のあるアプリケーションを強制的に終了してみてください。Option キーとコマンド (光) キーを押しながら、Esc キーを押します。ダイアログが表示される場合は、アプリケーションを選んで「強制終了」をクリックします。次に、開いているすべてのアプリケーションの作業を保存し、問題を完全に解消するために iMac を再起動します。
- アプリケーションを強制的に終了できなかった場合は、iMac 背面のパワー (①) ボタンを 5 秒 間押して、システムを終了します。iMac から電源コードを取り外します。次に、電源コードを 接続し直し、iMac のパワー (⑴) ボタンを押して電源を入れます。

特定のアプリケーションを使用中に何度も問題が起きる場合は、アプリケーションの製造元に連絡して、そのアプリケーションがお使いのコンピュータと互換性があるか確認してください。

お使いのコンピュータに付属のソフトウェアについてのサポートおよび連絡先情報は、www.apple.com/jp/quide または製造元の Web サイトを参照してください。

問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアをインストールし直してみてください (54 ページの「iMac に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照)。

起動中に iMac の画面が操作不能になったり、?マークが点滅するときは

- 数秒間待ちます。しばらくたっても iMac が起動しない場合は、パワー (い) ボタンを約5 秒間 押して、iMac のシステムを終了しコンピュータの電源を切ります。次に、Option キーを押 しながらもう一度パワー((い)) ボタンを押して、コンピュータを起動します。iMac が起動す るまで Option キーを押し続けた後、使用したい起動ディスクのアイコンの下の矢印をクリッ クします。
- iMac が起動したら、「システム環境設定」を開いて「起動ディスク」をクリックします。ロー カルの Mac OS X の「システム」フォルダを選びます。
- 問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアをインストールし直す必要がある場合がある。 ります(54ページの「iMac に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照)。

iMac の電源が入らないときや、起動しないときは

- 電源コードがiMacに接続され、正常に機能している電源コンセントに接続されていることを確 かめます。
- パワー(山) ボタンを押して、すぐにコマンド(器) キー、Option キー、Pキー、R キーを同 時に押します。起動音が2回鳴るまで押し続けてください。この操作でパラメータRAM (PRAM) がリセットされます。
- 最近iMacのメモリを増設したけれども 5 秒ごとに電子音がする場合は、メモリが適切に取り付 けられていることと、お使いの iMac と互換性があることを確認してください。増設したメモ リを取り外して、iMac が起動するかどうかを確認してください(42ページを参照)。
- 電源コードをコンピュータから抜いて、30 秒以上待ちます。電源コードを接続し直し、パワー ((¹)) ボタンを押して iMac を起動します。
- 以上の方法でも iMac を起動できないときは、58 ページの「その他の情報、サービス、および サポートについて」を参照して、修理についてアップルに問い合わせてください。

電池を交換する

Apple Wireless Keyboard および Apple Magic Mouse には、それぞれ 2 本の単三電池が取り付けられています。アルカリ、リチウム、または充電可能な単三電池と交換することができます。

電池ケースのカバーおよび電池は小さいお子様の手の届かないところで保管してください。

警告:電池を交換するときは、すべての電池を同時に交換してください。古い電池と新しい電池を一緒に使用したり、電池の種類(たとえばアルカリ電池とリチウム電池)を混在させたりしないでください。電池を開封/分解したり、逆方向に取り付けたりしないでください。また、火の側や高温の場所に置いたり、水に濡らしたりしないでください。電池は小さいお子様の手の届かないところで保管してください。

ワイヤレスキーボードの電池を交換するには:

- 1 オン/オフ ((')) ボタンを押して、キーボードの電源を切ります。
- 2 硬貨を使用して、電池ケースのカバーを取り外します。



3 下図に示すように、2本の単三電池を電池ケースへ入れます。



4 電池ケースのカバーを取り付けます。

電池の状態を確認するには、オン/オフ(①) ボタンを押します。インジケータランプが点灯しない場合は、電池を交換する必要があるかもしれません。「キーボード」環境設定でバッテリーレベルを確認できます。アップル(**⑤**) メニュー>「システム環境設定」と選択し、「キーボード」をクリックします。バッテリーレベルは左下コーナーに表示されます。

Apple Magic Mouse の電池を交換するには:

- 1 マウスの背面にあるオン/オフ(**(**) スイッチをスライドして、電源を切ります。
- 2 ラッチを下へスライドして、電池カバーを取り外します。



- 3 上図に示すように、電池のプラス極側を上に向けてセットします。
- 4 カバーを取り付けて、マウスの電源を入れます。

Apple Magic Mouse を 1 回クリックして、iMac に接続し直します。

電池の状態を確認するには、オン/オフ(①)スイッチをスライドしてマウスの電源を入れます。 インジケータランプが点灯しない場合は、電池を交換する必要があるかもしれません。「マウス」 環境設定でバッテリーレベルを確認できます。アップル(**⑤**)メニュー>「システム環境設定」 と選択し、「マウス」をクリックします。バッテリーレベルは左下コーナーに表示されます。

Apple Hardware Test を使用する

iMac のハードウェアに問題があると思われる場合は、「Apple Hardware Test」アプリケーションを使用して、メモリやプロセッサなど、コンピュータのコンポーネントに問題がないかを検証することができます。

「Apple Hardware Test」を使用するには:

- 1 USB のキーボードとマウスを使用している場合はそれら以外のすべての外部装置を iMac から取り外します。Ethernet ケーブルが接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 Dキーを押したまま iMac を再起動します。
- 3 「Apple Hardware Test」の言語選択画面が表示されたら、使用したい言語を選択します。
- 4 Return キーを押すか、または右矢印ボタンをクリックします。
- 5 「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら(約45秒後)、画面に表示される指示に従って操作します。

6 「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によってハードウェアの障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があります。

この手順でうまくいかない場合は、iMac に付属の「Applications Install DVD」を挿入して「Apple Hardware Test」を使用することもできます。詳しくは、「Applications Install DVD」にある「Apple Hardware Test について」を参照してください。

インターネット接続の問題

iMac の「ネットワーク設定アシスタント」アプリケーションを利用すると、画面に表示される 手順に従いながらインターネット接続を簡単に設定できます。「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」をクリックします。「アシスタント」ボタンをクリックして、「ネットワーク設定アシスタント」を開きます。

インターネット接続に問題があるときは、このセクション内に記載されている、お使いの接続タイプ用の手順を試してみるか、「ネットワーク診断」を使用することができます。

「ネットワーク診断」を使用するには:

- 1 アップル (▲) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックしてから、「アシスタント」をクリックします。
- 3 「診断」をクリックして、「ネットワーク診断」を開きます。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク診断で問題を解決できない場合は、接続しようとしている ISP、ISP に接続するため に使用している外部デバイス、またはアクセスを試みているサーバに問題がある可能性があります。以降のセクションの手順を試してみてください。

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続コードなどのすべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。また、Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源も確認します。

モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットする

DSL モデムまたはケーブルモデムの電源を数分間切ってから、電源を再投入します。ISP の中には、モデムの電源コードを抜くことを勧めるところもあります。モデムにリセットボタンがついている場合は、いったん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

重要:モデムに関連した手順は、LAN をお使いの場合には適用できません。LAN ユーザは、ケーブルモデムや DSL モデムのユーザが使用しないハブ、スイッチ、ルーター、接続ポッドなどを使用する場合があります。LAN をお使いの場合は ISP ではなく、ネットワーク管理者に問い合わせる必要があります。

PPPoE 接続

PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) を使って ISP に接続できない場合は、「ネットワーク」環境設定に正しい情報が設定されているか確認してください。

PPPoE の設定を入力するには:

- 1 アップル (●) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 ネットワーク接続サービスのリストの下部にある「追加」(+)をクリックし、「インターフェイス」ポップアップメニューから「PPPOE」を選びます。
- 4 「Ethernet」 ポップアップメニューから PPPoE サービスのインターフェイスを選びます。 有線ネットワークに接続している場合は「Ethernet」を選びます。ワイヤレスネットワークに接続している場合は「AirMac」を選びます。

- 5 アカウント名、パスワード、PPPoE サービス名(サービスプロバイダから指定された場合)など、サービスプロバイダから受け取った情報を入力します。
- 6 「適用」をクリックして、設定を有効にします。

ネットワーク接続

Ethernet ケーブルが iMac およびネットワークに接続されていることを確認します。 Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。

2 台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。 ISP が 1 つの IP アドレスのみを提供しているか、各コンピュータに 1 つずつ複数の IP アドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

提供されている IP アドレスが 1 つだけの場合は、接続を共有できるルーター、すなわちネットワークアドレス変換(NAT)または「IP マスカレーディング」が可能なルーターを用意する必要があります。設定情報については、ルーターに付属の製品ドキュメントを確認するか、ネットワークの設定担当者に確認してください。 AirMac ベースステーションを使って、1 つの IP アドレスを複数のコンピュータで共有することができます。 AirMac ベースステーションの使用方法について詳しくは、「Mac ヘルプ」で確認するか、 AirMac Extreme の Web サイト(www.apple.com/jp/support/airmac)を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください。

AirMac ワイヤレス通信の問題

AirMac ワイヤレス通信に問題があるときは:

接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼動していて、ワイヤレス・アクセス・ポイントを持っていることを確認します。

- ベースステーションやアクセスポイントに付属の説明に従って、ソフトウェアを正しく構成したことを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認してください。電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効率が上がることがあります。
- メニューバーの AirMac (令) ステータスメニューを確認します。信号の強度を示すために、最大4本のラインが表示されます。信号の強度が弱い場合は、コンピュータの場所を変えてみてください。
- 詳しくは、「AirMac ヘルプ」を参照してください。「AirMac ヘルプ」は、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、そのメニューバーから「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択すると 表示できます。また、ワイヤレス装置に付属の説明書も参照してください。

ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料の最新ソフトウェアバージョン、ドライバ、およびその他の強化 機能をアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」が、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いのiMacが定期的にアップデートを確認するように設定して、アップデートされたソフトウェアがある場合はダウンロードしてインストールできます。

アップデートされたソフトウェアを確認するには:

- 1 アップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ソフトウェア・アップデート」アイコンをクリックし、画面に表示される指示に従います。
 - 詳しくは、「Mac ヘルプ」で「ソフトウェア・アップデート」を検索してください。
 - Mac OS X に関する最新情報は、www.apple.com/jp/macosx を参照してください。

アプリケーションが応答しないときは

まれに、アプリケーションが「操作不能」になることがあります。Mac OS X には、iMac を再起動せずに、応答しないアプリケーションを終了する方法が用意されています。操作不能になったアプリケーションを終了すると、開いているほかのアプリケーションでの作業を保存できる場合があります。

アプリケーションを強制終了するには:

1 コマンド(器) + Option + Esc キーを押すか、アップル(⑥) メニュー>「強制終了」と選択します。

「アプリケーションの強制終了」ダイアログが表示され、問題のアプリケーションが選択されます。

2 「強制終了」をクリックします。

問題のアプリケーションが終了します。ほかのアプリケーションはすべて開いたままになります。

iMac に付属のソフトウェアを再インストールする

Mac OS X とお使いのコンピュータに付属のアプリケーションをインストールし直すには、iMac に付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使用します。「アーカイブしてからインストール」を選択した場合は、既存のファイルと設定が保存されます。「消去してからインストール」を選択した場合は、すべてのデータが消去されます。

重要:アップルでは、ソフトウェアを復元する前に、ハードディスクのデータをバックアップしておくことをお勧めします。「消去してからインストール」オプションはハードディスクを消去するので、重要なファイルは Mac OS X やその他のアプリケーションをインストールする前にバックアップしておいてください。いかなるデータの消失につきましても、アップルは一切の責任を負いません。

Mac OS X をインストールする

Mac OS X をインストールするには:

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 お使いのコンピュータに付属の「Mac OS X Install DVD」を挿入します。
- 3 「Install Mac OS X」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

参考: コンピュータ上のMac OS X を工場出荷時の設定に復元するには、「インストーラ」の「インストール先を選択」パネルで「オブション」ボタンをクリックして、「消去してからインストール」を選びます。「消去してからインストール」を選んだ場合は、お使いのコンピュータにバンドルされているアプリケーションを再インストールするために「Applications Install DVD」を使用することを求めるメッセージが表示されます。

- 5 インストールが完了したら、「再起動」をクリックしてコンピュータを再起動します。
- 6 「設定アシスタント」の指示に従ってユーザアカウントを設定します。

アプリケーションをインストールする

Mac OS X をコンピュータに再インストールするときに「消去してからインストール」オプションを選択した場合は、iLife アプリケーションなど、コンピュータに付属のアプリケーションを再インストールする必要があります。

コンピュータに付属のアプリケーションをインストールするには:

- 1 重要なファイルをバックアップします。
- 2 コンピュータに付属の「Applications Install DVD」を挿入します。
- 3 「Install Bundled Software」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。

その他のトラブル

アップル以外の製造元のソフトウェアで起きる問題については、そのソフトウェアの製造元に問い合わせてください。ソフトウェアの製造元が、Web サイトでソフトウェアのアップデートを提供していることがあります。

「システム環境設定」の「ソフトウェア・アップデート」パネルを使うと、アップルの最新ソフトウェアを調べてインストールすることができます。お使いの iMac では、毎週自動的に確認するように設定されていますが、毎日または毎月確認するように設定を変更することができます。また、アップデートを手動で確認することもできます。詳しくは、「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「ソフトウェア・アップデート」で検索してください。

ディスクの挿入に問題があるときは

- 滑らかな動作で、指が iMac の側面に触れるまでディスクをドライブに押し込みます。
- 標準サイズのディスクのみを使用します。

ディスクの取り出しに問題があるときは

- ディスクを取り出せない場合は、ディスクを使用している可能性があるアプリケーションをすべて終了してから、キーボードのメディア・イジェクト・キー(▲)を押します。
- 「Finder」ウインドウを開き、サイドバーでディスクアイコンの横にある取り出しアイコンをクリックするか、デスクトップにあるディスクアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。
- アップルメニュー>「「ユーザ」(お使いのユーザアカウント名がメニューに表示されます)のログアウト」と選択し、お使いのユーザアカウントからログアウトした後、キーボードのメディア・イジェクト・キー(▲)を押します。
- マウスボタンを押したまま iMac を再起動します。

マウスのスクロールに問題があるときは

- スクロールボール付きマウスを使用していて、スクロールが滑らかでなくなったり、スクロールボールが上下左右に回転しない場合は、マウスをひっくり返してボールを勢いよく回しながら清掃してください。
- 詳しくは、68ページの「マウスを清掃する」を参照してください。

iMac を使用しているときや Mac OS X を操作しているときに問題が起きるときは

- 疑問に対する回答がこのマニュアルに記載されていない場合は、「Mac ヘルプ」で操作手順やトラブルへの対処方法を調べてください。「Finder」で「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します。
- アップルのサポート情報の Web サイト (www.apple.com/jp/support) では、トラブルへの対処方法やソフトウェアのアップデートに関する最新情報を参照できます。

日時の設定が繰り返し失われるときは

 内部バックアップバッテリーを交換する必要がある場合があります。修理が必要な場合には、 アップルへの問い合わせ方法について 58 ページの「その他の情報、サービス、およびサポートについて」を参照してください。

その他の情報、サービス、およびサポートについて

iMac には、キーボード、マウス、およびメモリ以外、ユーザが修理できる部品はありません。修理が必要な場合は、アップルに問い合わせるか、アップル正規サービスプロバイダに iMac を持ち込んでください。オンラインリソース、オンスクリーンヘルプ、「システムプロファイラ」、または「Apple Hardware Test」から、iMac についてのより多くの情報を得ることができます。

オンラインリソース

オンラインのサービスおよびサポート情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください。AppleCare のサポート情報を検索したり、ソフトウェア・アップデートを確認したり、アップルのディスカッションフォーラムで質問したりできます。

オンスクリーンヘルプ

「Mac ヘルプ」を見ると、操作手順やトラブルへの対処方法だけでなく、疑問に対する回答が見つかることがよくあります。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択してください。

システムプロファイラ

お使いの iMac に関する情報を確認するときは、「システムプロファイラ」を使用します。「システムプロファイラ」には、取り付けられているハードウェア、インストールされているソフトウェア、シリアル番号、オペレーティングシステムのバージョン、搭載されているメモリ容量など、さまざまな情報が表示されます。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル(★)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

AppleCare のサービスとサポート

お使いの iMac には、90 日間の技術サポート、および Apple Store 直営店やアップル正規修理センター(アップル正規サービスプロバイダなど)での1年間のハードウェア修理保証が付属しています。AppleCare Protection Plan を購入すると、保証期間を延長できます。詳しくは、www.apple.com/jp/support/products を参照するか、次の表にあるお住まいの国の Web サイトを参照してください。

支援が必要な場合は、アプリケーションのインストールと起動や基本的なトラブルシューティングについて、AppleCare 電話サポートスタッフがご案内します。近くのサポートセンターに電話してください(最初の90日間は無償)。電話をかける際に、購入日とお使いのiMac のシリアル番号を用意してください。

参考:90日間の無償電話サポートは、製品のご購入日から開始されます。また、電話料金がかかる場合があります。

国	電話番号	Web サイト
米国	1-800-275-2273	www.apple.com/support
日本	0120-27753-5	www.apple.com/jp/support

電話番号は変更される場合があります。国内および国外の通話料金が必要になる場合があります。詳しいリストについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/contact/phone_contacts.html

製品のシリアル番号を確認する

iMac のシリアル番号は、以下のいずれかの方法で確認します:

- ・メニューバーからアップル(**⑤**) メニューを選択して、「この Mac について」を選択します。「Mac OS X」の下に表示されているバージョン番号をクリックすると、Mac OS X バージョン番号、ビルドバージョン、シリアル番号の順に表示が切り替わります。
- 「Finder」のアイコンをクリックし、「/アプリケーション/ユーティリティ/システムプロファイラ」を開きます。「内容」パネルの「ハードウェア」をクリックします。
- お使いの iMac のスタンドの底面をご覧ください。

重要な情報

www.apple.com/jp/environment

Mac ヘルプ Q 人間工学

安全のため、および装置の保全のため、iMac を扱ったり清掃したりするときは、以下のルールに従ってください。これらのルールに従うことは、より快適に作業することにもつながります。 コンピュータをお使いになる方が、いつでもこれらの注意事項を参照できるようにしておいてください。

注意: コンピュータを正しく保管または使用しない場合は、製造元の保証が受けられないことがあります。

安全性に関する重要な情報

警告:以下の安全性に関する指示に従わないと、火災、感電、その他の損傷や損害を招くおそれがあります。

適切に取り扱う お使いの iMac は平らな安定した作業場所に設置してください。換気装置やすきまなどに、ものを差し込まないでください。

水や湿気のある場所 飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所にはiMac を近付けないでください。雨、雪、霧などの天候の下や、湿度が極端に高い場所での iMac の使用を避けてください。

電源 電源を完全に切る唯一の方法は、電源コードを抜くことです。コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください。メモリを取り付けるためにコンピュータのケースを開けるときは、 事前に電源コードを抜いてください。 次のようなときは、電源コードを抜いてから(コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください)、Ethernet ケーブルまたはモデムケーブルを取り外してください:

- メモリを追加したいとき
- 電源コードやプラグがすり切れているときや壊れているとき
- 本体内部に液体が流れ込んだとき
- iMac が雨や過度の湿気にさらされたとき
- iMac を落としたときや、装置の外面が壊れたとき
- iMac に保守サービスや修理が必要だと思われるとき
- 装置の外面を清掃したいとき (後述の方法以外では清掃しないでください)

重要:電源を完全に切る唯一の方法は、電源コードを抜くことです。必要なときに iMac の電源を切れるようにするため、電源コードのどちらか一端にすぐに手が届く場所に設置してください。

警告:付属の電源コードには、アース線が付いています。このアース線は、接地電源コンセントのみに適合します。コンセントが接地されていないためにそのコンセントに接続できない場合は、電気技師に依頼してコンセントを適切な接地コンセントと取り換えてください。アース線は、できれば接続するようにしてください。

電源の仕様:

• 電圧: 100 ~ 240 V AC

• 電流:3A(最大)

• 周波数:50 ~60 Hz

聴覚障害 イヤフォンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。 音量は安全なレベルに設定してください。大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。 耳鳴りがしたり声がこもって聴こえたりする場合は、使用を中止し、聴覚の検査を受けてください。 音量が大きいほど、聴覚への影響が早く現れます。専門家は、聴覚を保護するために次のことを推奨しています:

- イヤフォンやヘッドフォンを大音量で使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断するために音量を上げるのは避けます。
- 近くの人の話し声が聞こえない場合は音量を下げます。

危険性の高い行為 このコンピュータシステムは、原子力施設・飛行機の航行や通信システム・航空管制システムなど、コンピュータシステムの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な環境破壊につながるようなシステムにおける使用を目的としていません。

光学式ディスクドライブのレーザーに関する情報

警告: お求めの装置に付属する説明書に指定された方法以外による調整あるいは操作は、危険な被曝を引き起こす可能性があります。

お使いの iMac の光学式ディスクドライブで使用されているレーザーは、通常の使用においては 安全ですが、ドライブを分解すると目に損傷を与えるおそれがあります。安全のために、この装 置の修理・点検はアップル正規サービスプロバイダにのみ依頼してください。

重要:電気製品は、取り扱いを誤ると大変危険です。本製品に限らず、お子様が電気製品をお使いになるときは、そばで大人の方が監視、指導してあげてください。また、電気製品の内部やケーブル、コード類にはお子様が手を触れないようにご注意ください。

警告:本製品の本体ケースの換気装置やすきまなどに、ものを差し込まないでください。そのようにすると危険です。また、コンピュータが故障することがあります。

自分で修理をしない

お使いの iMac には、キーボード、マウス、およびメモリ(37 ページの「メモリを取り付ける」を参照)を除いて、ユーザが修理できる部品はありません。iMac を開こうとしないでください。iMac の修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまたはアップルに問い合わせる方法について、コンピュータに付属のサービスとサポートに関する資料を参照してください。

iMac を開けた場合、またはメモリ以外の部品を取り付けた場合、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、iMac の製品保証は適用されません。

取り扱いに関する重要な情報

注意:以下の取り扱いに関する指示に従わないと、iMac またはその他の所有物の破損を招くおそれがあります。

動作環境 以下の範囲を超える環境で iMac を使用すると、パフォーマンスに影響することがあります:

• 動作時温度:10°~35℃ (50°~95°F)

保管時温度:-20°~47°C(-4°~116°F)

• 相対湿度:5%~95% (結露しないこと)

• 最大動作高度: 3048 メートル (10,000 フィート)

iMac の電源を入れる 内部や外部の部品をすべて所定の位置に取り付けるまでは、絶対に iMac の電源を入れないでください。一部の部品が取り外されているときにコンピュータを動作させると大変危険です。コンピュータが壊れる可能性もあります。

iMac を持ち運ぶ iMac を持ち上げたり移動したりする前に、システム終了してから、接続されているケーブルやコードをすべて取り外してください。iMac を持ち上げたり移動したりするときは、側面を持ってください。

コネクタとポートを使用する コネクタを無理にポートに押し込まないでください。装置を接続するときは、ポートに異物が入っていないこと、コネクタとポートが合っていること、およびコネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

光学式ドライブを使用する お使いの iMac の SuperDrive は、標準の 12 cm (4.7 インチ) ディスクに対応しています。定形外のディスクまたは 12 cm (4.7 インチ) より小さいディスクには対応していません。

iMac を保管する 長期間 iMac を保管するときは、涼しい場所(できれば 22° C または 71° F)に 保管します。

iMac を清掃する

お使いのiMac や付属品の外面を清掃するときは、以下の注意事項を守ってください:

- iMac をシステム終了し、すべてのケーブルを取り外します。
- お使いのiMac の外面を清掃するときは、柔らかく、けば立たない布に少量の水を付けて使用してください。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。iMac に液体を直接吹きかけないでください。
- スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。

iMac のディスプレイを清掃する

ディスプレイを清掃するときは、iMac に付属の布を使用してください。

iMac のディスプレイは、以下の手順で清掃してください:

- iMac をシステム終了し、すべてのケーブルを取り外します。
- iMac に付属の布、または別の清潔で柔らかくけば立たない布を水で湿らせてから、画面を清掃します。画面に液体を直接吹きかけないでください。

マウスを清掃する

たまったほこりやちりを取り除くために、マウスをときどき清掃することをお勧めします。けば立たない布に少量の水を付けて使用してください。開口部分に湿気が入らないようにし、スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。

Apple USB マウスを iMac と一緒に注文した場合は、マウスをひっくり返してから、iMac に付属の布または別の清潔で柔らかくけば立たない布を使って、スクロールボールを勢いよく回すと、正常なスクロールを妨げているほこりなどを簡単に取り除けます。

人間工学について

ここでは、健康的な環境で作業を行うためのヒントを示します。

キーボード

キーボードを使うときは肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度が、ほぼ 直角になるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。

頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、 腕などの不快感が増す可能性があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってき たら、専門医に相談しましょう。


マウス

マウスはキーボードと同じ高さに置き、無理なく届く範囲にあるようにします。

ディスプレイ

ディスプレイは、キーボードの前に座ったときに画面の上端が目の高さかそれよりもやや低くなるように設置しましょう。目から画面までの距離は各自で決めてかまいませんが、 $45\sim70$ cm 程度の間隔を取るのが一般的なようです。

ディスプレイは、画面に窓の明かりや照明などが反射しないような場所に設置しましょう。スタンドを使ってディスプレイを最適な角度に調整すると、移動の難しい光源からのまぶしさを軽減したり除去したりするのに役立ちます。

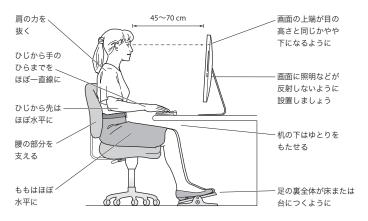

イス

イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに 太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてく ださい。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書 などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。

キーボードを操作するときにひじを直角に保つために、イスの高さの調節が必要になることがあります。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足を台のようなものに載せてください。机の高さを調節できる場合は、足を台に載せる代わりに、机を低くしてもかまいません。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

人間工学について詳しくは、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/about/ergonomics

環境向上への取り組み

Apple Inc. では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/environment

法規制の順守に関する情報

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino. CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body and the antennas used with this transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.

Korea Warning Statements

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"
"이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다"

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용함 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 6 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で す。この装置は家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



ME67

Mouse Class 1 Laser Information

The Apple Magic Mouse is a Class 1 laser product in accordance with IEC60825-1 A1 A2 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50. dated July 26. 2001.

Caution: Modification of this device may result in hazardous radiation exposure. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

A Class 1 laser is safe under reasonably foreseeable conditions per the requirements in IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040. However, it is recommended that you do not direct the laser beam at anyone's eyes.

External USB Modem Information

When connecting your iMac to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

Turkey

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	附件	电源 适配器
铅 (Pb)	Х	Х	Х	Х
汞 (Hg)	0	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国 政府法规、本产品及其某些内部或外部组件上可能带 有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商、产 品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上 的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不 同的环保使用期限标识。

廃棄とリサイクルに関する情報



この記号は、お使いの製品をお住まいの地域の条例や規制に 従って適正に廃棄する必要があることを示します。お使いの 製品の寿命が切れたときは、アップルまたはお住まいの地域 の自治体に問い合わせて、リサイクルの方法を確認してくだ さい。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/environment/recycling

Brasil: Informações sobre eliminação e reciclagem Quando este produto alcançar o fim de sua vida útil, por favor o elimine de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais- veja informações sobre o pontos de coleta na documentação do produto. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: www.apple.com/br/environment

電池の廃棄に関する情報

電池を廃棄する際は、お住まいの地域の条令および廃棄基準 に従ってください。

California: The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen. Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Inc. に帰属します。本書の一部あるい は全部を Apple Inc. から書面による事前の許諾を得ることな く複写複製 (コピー) することを禁じます。

Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Inc. からの書面による事前の承諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商標法および不正競争防止法違反となる場合があります。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、 誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありま せん。

Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 U.S.A. www.apple.com

アップルジャパン株式会社 〒 163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 東京オペラシティタワー www.apple.com/jp

Apple、Apple ロゴ、AirMac、Cover Flow、Exposé、FireWire、GarageBand、iCal、iChat、iLife、iMac、iMove、iPhoto、iPod、iTunes、Keynote、Mac、Mac OS、Photo Booth、QuickTime、Safari、Spotlight、SuperDrive、および Time Machine は、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

AirMac Extreme、Finder、FireWire ロゴ、iWeb、Multi-Touch、および Snow Leopard は、Apple Inc. の商標です。 商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用し ています。

AppleCare、Apple Store、およびiTunes Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

ENERGY STAR® は米国の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。 Apple Inc. によるワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登 鎮商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたも のであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するもの ではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または 使用につきましては一切の責任を負いません。

Dolby Laboratories からの実施権に基づき製造されています。「Dolby」、Pro Logic」、およびダブル D配号は、Dolby Laboratories の商標です。非公開機密著作物。© 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.